



Opmerking: vergeet niet de tijd klok in te stellen!

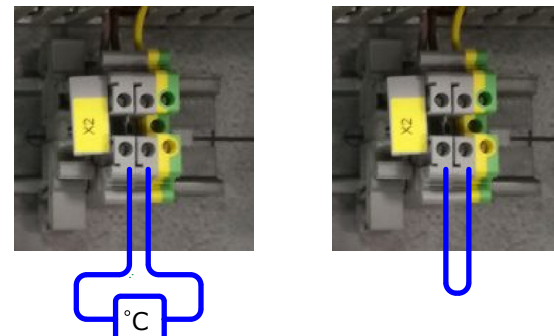

Sluit X2 aan op het thermisch contact IN de motor.  
Of, indien motor geen thermisch contact heeft,  
voorzien van een draadbrug.

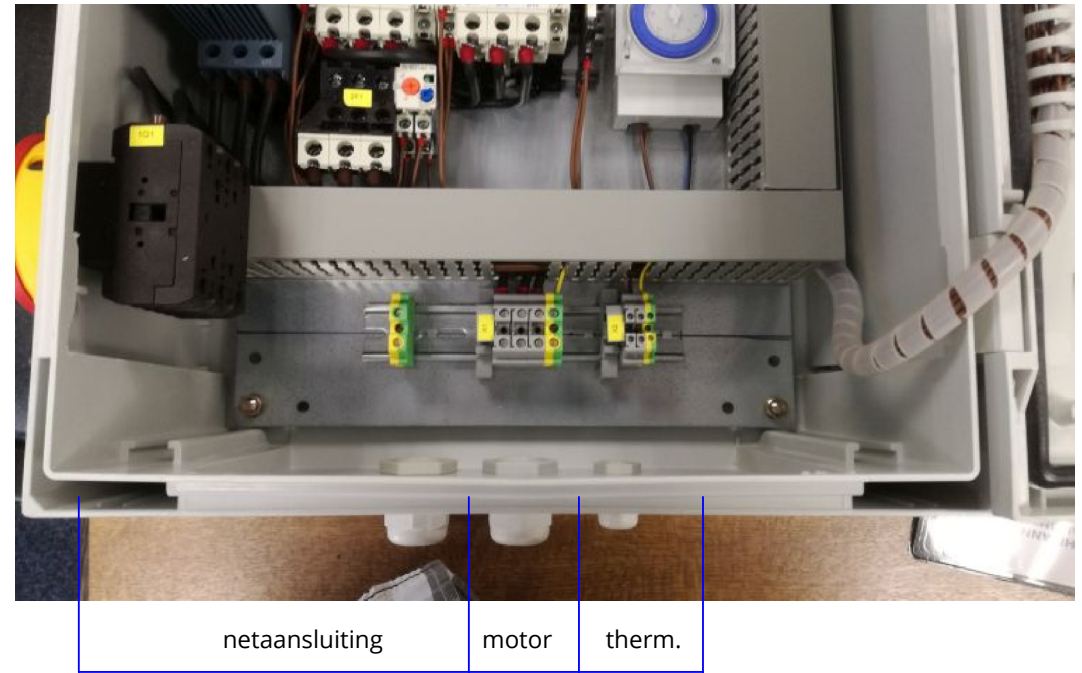

KBM-softstart schakelkast met klok



Nummer:	11338x5-A
Maateenheid:	mm
Datum:	22-1-2019

Tekening blijft ons eigendom en mag niet gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt. Aan de gegevens op deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.